

PULSE DIVE 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Nokta | **MAKRO**
DETECTION TECHNOLOGIES

 Authorized
R&D CENTER

ΜΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΑΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τηρήστε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη χρήση ανιχνευτών. Τηρήστε κατά τη χρήση αυτού του ανιχνευτή. Μην χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή χωρίς μετράλλων κατά τη χρήση αυτού του ανιχνευτή. Μην χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή χωρίς δόξα σε προστατευμένους ή αρχαιολογικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανιχνευτή γύρω από μη εγκεκριμένα όπλα ή σε περιορισμένες στρατιωτικές ζώνες χωρίς άδεια. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές με λεπτομέρειες σχετικά με ιστορικά ή πολιτισμικά σημαντικά αντικείμενα που βρίσκετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το PulseDive είναι μια ηλεκτρονική συσκευή τελευταίας τεχνολογίας. Μην χειρίζεστε τη συσκευή πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή και το πηνίο αναζήτησης σε εξαιρετικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένες περιόδους. (Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20° C έως 60° C / -4° F έως 140° F)

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με πιστοποίηση I P68 ως αδιάβροχη μονάδα έως 60 μέτρα (200 πόδια).

Όταν χρησιμοποιείτε το PulseDive υποβρύχια ή όταν το πλένετε, πρέπει να τοποθετηθεί ένα από τα πηνία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το πηνίο υποβρύχια.

Όταν χρησιμοποιείτε το PulseDive σε άμμο, το πώμα προστασίας από σκόνη πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το άλλο πηνίο που δεν είναι τοποθετημένο στη συσκευή. Εάν η άμμος έχει κολλήσει στον δακτύλιο, αφαιρέστε το δακτύλιο και αφού το πλένετε με νερό της βρύσης, στερεώστε το στο πηνίο και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στη θέση του. Μην πλένετε ή βυθίζετε το πηνίο στο νερό όταν δεν είναι τοποθετημένο στη συσκευή.

Προσέξτε τα παρακάτω αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ειδικά κάτω από αλμυρό νερό.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα από τα πηνία και το κάλυμμα του χώρου μπαταριών και πλένετε τη συσκευή με νερό της βρύσης.


2. Μη χρησιμοποιείτε χημικά για καθαρισμό και / ή για άλλους σκοπούς.

Προσταξίτε τον ανιχνευτή από τα χτυπήματα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Για τη μεταφορά, τοποθετήστε προσεκτικά τον ανιχνευτή στο αρχικό χαρτοκιβώτιο και ασφαλίστε με συσκευασία ανθεκτική στα χτυπήματα.

Το PulseDive μπορεί να αποσυμβαλοποιηθεί και να επτακευαστεί μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης της Norka & Makro. Η μη εξουσιοδοτημένη αποσυμβαλοποίηση ή εισχώρηση στο περιβλήμα ελέγχου ανιχνευτή μετάλλων για οποιονδήποτε λόγο ακυρώνει την εγγύηση.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για τους καταναλωτές ενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην απορρίπτετε αυτόν τον εξοπλισμό στα γενικά οικιακά απορρίμματα. Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε αυτόν τον εξοπλισμό δείχνει ότι αυτή η μονάδα δεν πρέπει να απορρίπτεται στα γενικά οικιακά απορρίμματα αλλά να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.


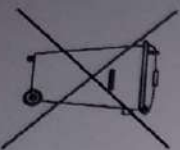


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Το PulseDive μπορεί να αγοραστεί σε 2 μοντέλα: Scuba Detector & Pointer 2 σε 1 και μόνο ως αυτόνομο Pinpointer. Και τα δύο μοντέλα έχουν τις ίδιες λειτουργίες scuba και ορισμένα αέσουα που περιλαμβάνονται στο σετ 2 σε 1. Εάν αγοράσετε τον αυτόνομο pinpointer, μην παραβλέψετε τις οδηγίες σχετικά με το πώς να καλύψετε στο τηλέφωνο αναμεταδότη. Μπορείτε να αγοράσετε το πηλίο καλύψης ξεχωριστά για να προσθέσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή.

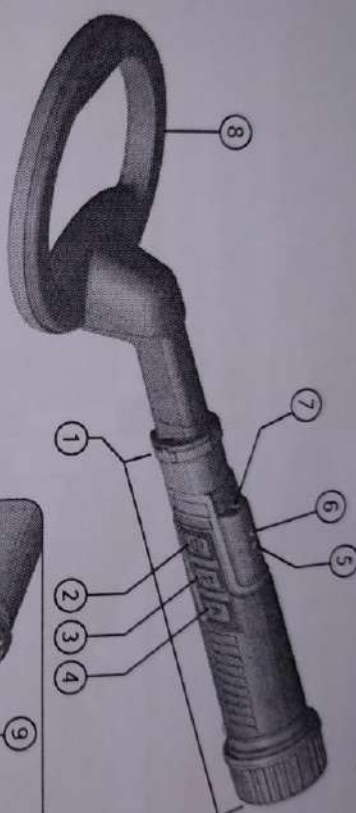

- 1) Μονάδα Ελέγχου
- 2) Πλήκτρο On-Off και Retune
- 3) F - Κουμπι Λειτουργίας
- 4) A - Κουμπι Ρύθμισης
- 5) Πράσινο LED
- 6) Κόκκινο LED
- 7) Φακός LED
- 8) Πηνίο Κατάδυσης
- 9) Θύρα Φόρτισης
- 10) Ηχείο
- 11) Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας
- 12) Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας (για χρήση σε γη)
- 13) Πηνίο Επικοινωνίας Στόχου
- 14) Κάλυμμα προστασίας από σκόνη
- 15) Θήκη σκληρού περιβλήματος που μπορεί να αντικατασταθεί

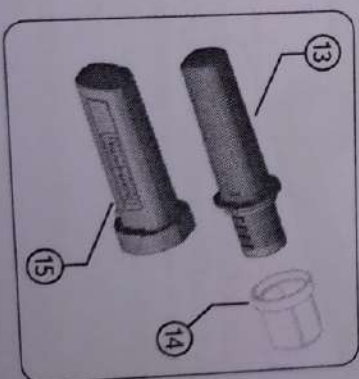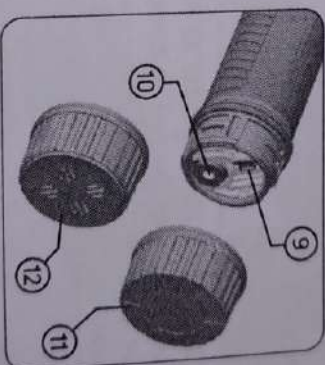



ΣΥΝΑΡΜΟΔΟΤΗΣΗ

Το PulseDrive συνδεύεται από το πηνίο κατάδυσης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πηνίο επικέντρωσης στόχου (pinpointer), ακολουθήστε τα βήματα στις εικόνες. Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε το πηνίο κατάδυσης, επαναλάβετε τα βήματα με αντίστροφη σειρά.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Όταν αλλάζετε πηνία, ευθυγραμμίστε την πλαστική γλώττιδα στη μονάδα ελέγχου με την απέναντι αυλάκωση στο πηνίο και στρίψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε.



- 1) Για να αποσυνδέσετε το πηνίο, στρίψτε το αριστερόστροφα.
- 2) Τραβήξτε το πηνίο κατάδυσης έξω από τη μονάδα ελέγχου.

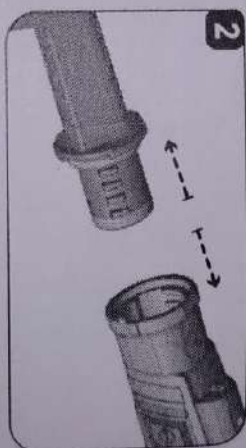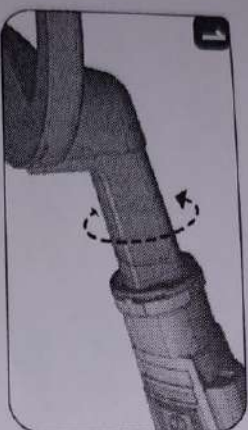


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Μην κρατάτε το κάλυμμα του πηνίου κατάδυσης από το μπροστινό άκρο του, ενώ το αφαιρείτε. Κρατήστε το από το πίσω μέρος όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα για να αποφύγετε τη σπείρωση του πηνίου.



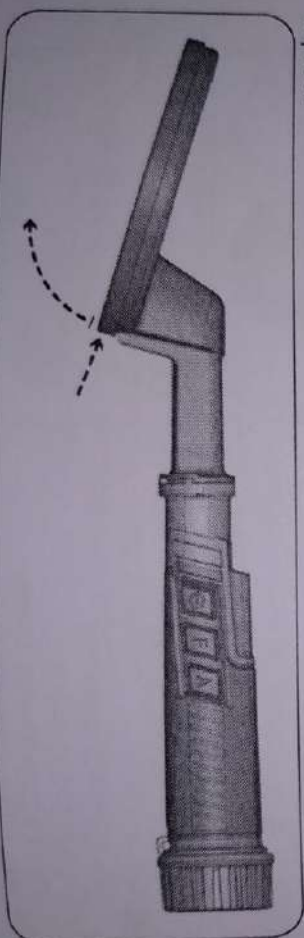


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- 3) Κρατήστε το πηνίο επικέντρωσης έτσι ώστε τα σπειρώματα να ευθυγραμμιστούν σωστά.
- 4) Εισάγετε το πηνίο επικέντρωσης σε μονάδα ελέγχου και πιέστε..

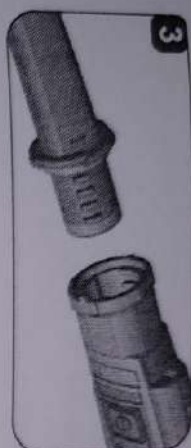

- 5) Για να στερεώσετε το πηνίο επικέντρωσης, τοποθετήστε την θήκη του σκληρού κελύφους πάνω στο πηνίο επικέντρωσης και στρώστε μέχρι τη μέση προς τα εμπρός.
- 6) Στη συνέχεια, περιστρέψτε το πηνίο προς τα δεξιά για να ασφαλίσετε. Τέλος, στρώστε την θήκη σκληρού κελύφους καθ' όλη τη διαδρομή, ώστε να κάνει κλικ στη θέση της.

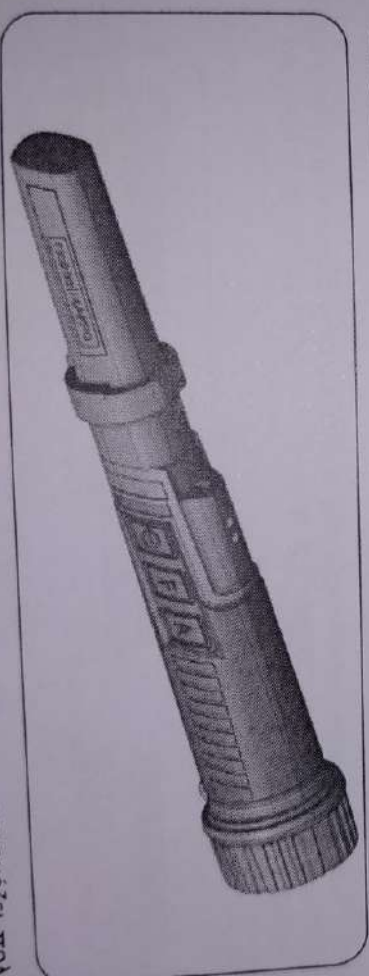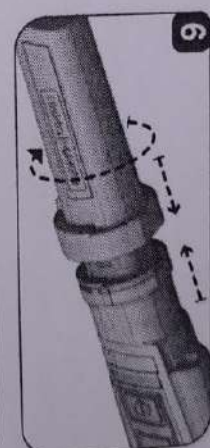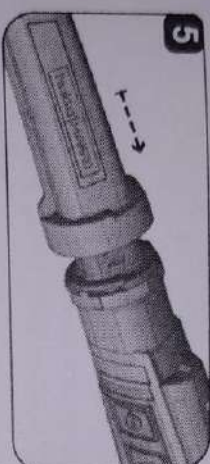

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Το πηνίο επικέντρωσης έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει πολύ σφιστά για να παρέχει αδιάβροχη σφράγιση. Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε ή να προσαρτήσετε το πηνίο επικέντρωσης, τοποθετήστε τη θήκη του σκληρού κελύφους πάνω στο πηνίο επικέντρωσης μέχρι τη μέση και στρώστε το πηνίο επικέντρωσης με τη βοήθεια της σκληρής θήκης.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Δεν πρέπει να αποσυνδέσετε ή / και να αλλάξετε το πηνίο κατάδυσης ή το πηνίο επικέντρωσης υποβρύχια!

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΤΟΙΧΗΣΗ: Εάν αλλάξετε το πηνίο ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να επαναφέρετε τη συσκευή πνέζοντας το πλήκτρο on-off / επαναφορά μία φορά.


Για να μην χάσετε το PulseDive όταν το χρησιμοποιείτε υποβρύχια ή σε γη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε το κορδόνι ασφαλείας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Συνδέστε το ένα άκρο (a) του κορδονιού ασφαλείας στην τρύπα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου και το άλλο άκρο με το γάντζο (b) στη ζώνη ή στον καρπό.

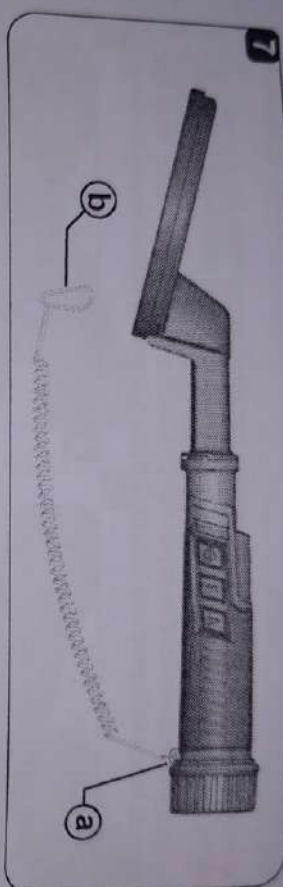

Για να μεταφέρετε το PulseDive στη μέση σας και να μην το χάσετε, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη ζώνης και το κορδόνι ασφαλείας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τοποθετήστε το ένα άκρο (a) του κορδονιού ασφαλείας στην τρύπα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου και το άλλο άκρο με το γάντζο (b) στη θηλιά της ζώνης.

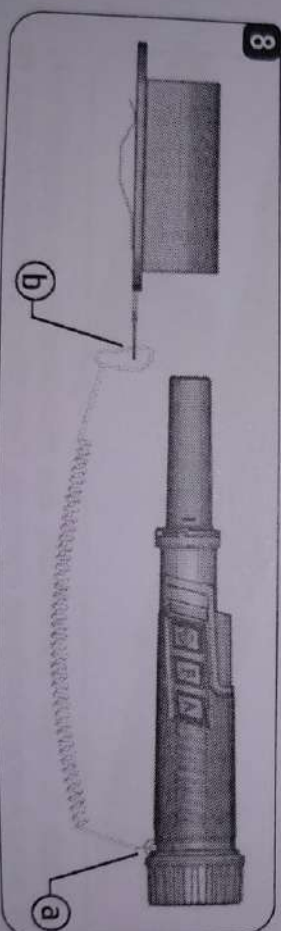

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το PulseDive διαθέτει εσωτερική μπαταρία πολυμερούς λιθίου 1650mAh. Φορτίστε το PulseDive πριν την αρχική χρήση. Η φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.

Φόρτιση

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με φορτιστή USB, powerbank, σε υπολογιστή ή στο αυτοκίνητό σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης.

* Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος για φορτιστές USB με ονομαστικό μέγεθος μικρότερο από 1 Αμπρ ή παλαιότερους τύπους υπολογιστών.

Κατά τη φόρτιση, το κόκκινο LED θα ανάψει σταθερά. Όταν η μπαταρία είναι γεμάτη, τα πράσινα και τα κόκκινα LED θα ανάψουν μαζί. Αν υπάρχει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η πράσινη λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Δείκτες Μπαταρίας Κατά την Εκκίνηση:

Τα κόκκινα και πράσινα LED αναβοσβήνουν μία φορά: Η μπαταρία είναι γεμάτη

Το πράσινο LED αναβοσβήνει μία φορά: Η μπαταρία είναι μισή πλήρης

Το κόκκινο LED αναβοσβήνει μία φορά: Η μπαταρία είναι άδεια

Όταν οι μπαταρίες εξαντληθούν τελείως, τα κόκκινα και πράσινα LED ανάβουν κάθε 5 δευτερόλεπτα. Για μια σύντομη χρονική περίοδο, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί και στη συνέχεια θα εκπέμψει ένα απλό ηχητικό σήμα και θα τερματιστεί.

Προειδοποιήσεις Μπαταρίας ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη φόρτιση.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες (για παράδειγμα στο καπό του αυτοκινήτου ή μέσα στο ντουλαπάκι)

Μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από 35° C (95° F) ή κάτω από 0° C (32° F).

Η μπαταρία PulseDive μπορεί να αντικατασταθεί μόνο εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης της **Nokta Makro Detectors**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του PulseDive, η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά όταν πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί. Ανάβει σταθερά όταν πατηθούν και κρατηθούν τα κουμπιά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ON-OFF

Πατήστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και οι λυχνίες LED θα ανάψουν ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο on-off. Θα ακουστούν διπλά ηχητικά σήματα, ανεξάρτητα από τη λειτουργία που χρησιμοποιείται, και τα δύο LED θα ανάψουν ταυτόχρονα.

Η συσκευή επαναρυθμίζεται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένη. Συνεπώς, κρατήστε τη συσκευή μακριά από μεταλλικά αντικείμενα κατά την ενεργοποίησή της. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε υγρή άμμο παραλίας ή σε πολύ ανοργανωμένο έδαφος, συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τοποθετώντας το πηγίο ανασφάλισης στο έδαφος ή περιστρέφοντας τη συσκευή και επανατοποθετώντας τη στο έδαφος. Αν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μικρή απώλεια βάρους, παρέχει μια πιο σταθερή λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας αμέσως όταν η συσκευή εκτέμπει ψευδή σήματα. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, πατήστε μία φορά το πλήκτρο ενεργοποίησης. Μην επαναφέρετε τη συσκευή πάνω σε μεταλλικά αντικείμενα. Διαφορετικά, η συσκευή θα παρουσιάσει απώλεια βάρους.

Όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά, θα ξεκινήσει με τις τελευταίες αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Η συσκευή διαθέτει 3 λειτουργίες ανίχνευσης: Ήχος, δόνηση, ήχος και δόνηση.

Πατήστε το κουμπί (F) για να αλλάξετε τη λειτουργία.

Κόκκινο LED

Εκτός από τις παραπάνω λειτουργίες ανίχνευσης, το PulseDive διαθέτει επίσης ένα κόκκινο LED που υποδεικνύει ανίχνευση μεταλλών.

Όταν ενεργοποιηθεί η κόκκινη λυχνία LED, αναβοσβήνει μια φορά κατά την ανίχνευση μετάλλου ανεξάρτητα από τη λειτουργία που χρησιμοποιείται. Καθώς πλησιάζετε στο στόχο, αναβοσβήνει πιο γρήγορα και πιο συχνά.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την κόκκινη λυχνία LED, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης (A).

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Υπάρχουν 5 επίπεδα ευαισθησίας. Για να ρυθμίσετε την ευαισθησία, πατήστε το κουμπί ρύθμισης (A) κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας (F). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί A, η ευαισθησία αυξάνεται κατά 1 επίπεδο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε επίπεδο υποδεικνύεται από έναν αριθμό μπιπ και / ή δονήσεις ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, το επίπεδο 4 υποδεικνύεται από 4 μπιπ και / ή δονήσεις. Στη μέγιστη ευαισθησία - επίπεδο 5 η συσκευή εκπέμπει ένα μακρύ ήχο και / ή δόνηση. Εάν η κόκκινη λυχνία LED είναι ενεργή, ανάβει σταθερά.

Μέσα σε εξαιρετικά ανοργανωποιημένες τρύπες, η συσκευή μπορεί να παράγει ψευδή σήματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, μειώστε την ευαισθησία.


ΦΑΚΟΣ LED

Για να ενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε το κουμπί ρύθμισης (A) μία φορά ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πιέστε ξανά για να τον απενεργοποιήσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Εάν καταδύσετε με το PulseDive, πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή σε λειτουργία κατάδυσης, για να μην πιεστούν τα κουμπιά από την πίεση του νερού. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία κατάδυσης, τα κουμπιά είναι κλειδωμένα και δεν λειτουργούν. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί στις επιθυμητές ρυθμίσεις πριν μεταβείτε στη λειτουργία κατάδυσης. Οι συνιστώμενες ρυθμίσεις είναι οι δονήσεις και η κόκκινη λυχνία LED να είναι ενεργοποιημένα.

Κρατήστε τη συσκευή ανάποδα (LED προς τα κάτω) όπως φαίνεται στην εικόνα και πιέστε τα πλήκτρα (A) και (F) ταυτόχρονα. Η πράσινη λυχνία LED ανάβει και ακούγεται ένας ήχος ή / και η συσκευή θα δονείται ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείται. Εάν η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη, θα αναβοσβήσει επίσης μία φορά.

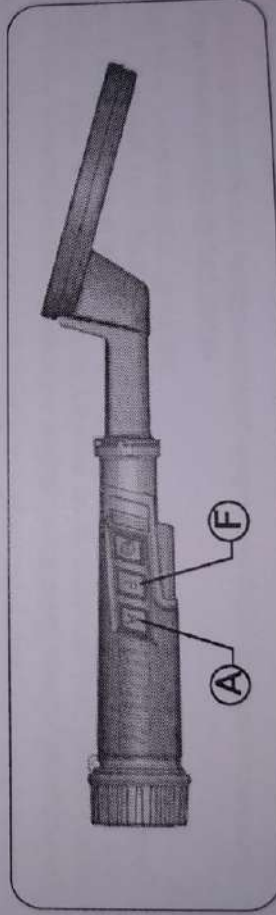

Κατά τη λειτουργία κατάδυσης, η συσκευή δεν θα ανιχνεύσει στόχους, ενώ κρατάτε την ανάποδα. Θα εντοπίσει τους στόχους όταν την αναστρέψετε και την κρατήσετε με το σωστό τρόπο.

Επιναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να βγείτε από τη λειτουργία κατάδυσης. Κατά την έξοδο από τη λειτουργία κατάδυσης, ακούγεται μόνο ένας ήχος ή / και η συσκευή θα δονείται ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείται. Η πράσινη λυχνία LED δεν ανάβει. Εάν η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη, θα αναβοσβήσει επίσης μία φορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το PulseDive δεν θα αλλάξει στη λειτουργία κατάδυσης κατά την ανίχνευση μετάλλου!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ασύρματα ακουστικά δεν θα λειτουργήσουν εάν η συσκευή μεταβεί στη λειτουργία κατάδυσης ενώ είναι συνδεδεμένα τα ασύρματα ακουστικά. Τα ασύρματα ακουστικά θα συνδεθούν αυτόματα μόλις η συσκευή βγει από τη λειτουργία κατάδυσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το PulseDive διαθέτει 2 καλύμματα διαμερίσματος μπαταριών. Κατά τη χρήση της συσκευής στη λειτουργία κατάδυσης, χρησιμοποιήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών που συνοδεύει τη συσκευή και, ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ξηρά, χρησιμοποιήστε τη το κάλυμμα της θήκης μπαταριών που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ξηρά για να αποκτήσετε μεγαλύτερη ένταση ήχου. Το κάλυμμα για χρήση σε ξηρά είναι αδιάβροχο και μπορεί να πλυθεί. Ωστόσο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταδύσεις. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά το φίλτρο που χρησιμοποιείται στο κάλυμμα για χρήση σε ξηρά, μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα στις τρύπες για καθαρισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Το PulseDive έχει λειτουργία συναγερμού απώλειας, η οποία διευκολύνει την εύρεση της συσκευής σε περίπτωση που την χάσετε. Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί και / ή αν η συσκευή δεν εντοπίζει στόχους για 5 λεπτά, ενεργοποιείται ο συναγερμός απώλειας. Η συσκευή αρχίζει να εκπέμπει μπιπ σε σύντομα χρονικά διαστήματα και ο φακός LED αρχίζει να αναβοσβήνει.

Όταν ο συναγερμός απώλειας ενεργοποιηθεί ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τα ασύρματα ακουστικά, ακούγεται ο ήχος μέσω της συσκευής και όχι μέσω των ακουστικών.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Χρησιμοποιείται για να εμποδίσει τη συσκευή να παρεμβαίνει με άλλους ανιχνευτές κοντά.

Για να αλλάξετε τη συχνότητα, πατήστε το πλήκτρο on-off ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο (F). Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο on-off, ακούγεται ένας ήχος ή / και η συσκευή θα δονείται και η συχνότητα θα αλλάξει 1 βήμα. Υπάρχουν 40 βήματα στη αλλαγή συχνότητας. Η κεντρική συχνότητα, η οποία είναι εργοστασιακά προεπιλεγμένη, υποδεικνύεται από διπλά μπιπ / δονήσεις.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Το PulseDive διαθέτει εσωτερική μονάδα ασύρματης σύνδεσης για χρήση ασύρματων ακουστικών.

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, ενεργοποιήστε τη συσκευή κρατώντας πατημένο το κουμπί (F). Η πράσινη λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για να υποδείξει ότι η ασύρματη μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, απενεργοποιήστε τη συσκευή κρατώντας πατημένο το κουμπί (F).

Οι οδηγίες αντιστοίχισης μπορούν να βρεθούν στα ασύρματα ακουστικά Nokta Makro 2.4GHz τα οποία πωλούνται χωριστά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρχή Λειτουργίας	: Παλμικής Επαγωγής
Συχνότητα Λειτουργίας	: 3kHz
Αλλαγή Συχνότητας	: Ναι
Αδιάβροχο	: IP68 - Μέχρι 60μ. (200ft.)
Ενσωματωμένη Ασύρματη	: Ναι
Μονάδα Λειτουργίες Ανίχνευσης	: Ήχος / Δόνηση / Ήχος + Δόνηση / LED
Ευαισθησία	: 5 επίπεδα ρυθμιζόμενα
Μήκος	: Ανιχνευτής Κατάδυσης: 39εκ. (15.3") Pinpointer: 28cm. (11")
Βάρος	: Ανιχνευτής Κατάδυσης: 419γρ. (14.8oz) συμπεριλαμβανομένου του καλύμματος πηνίου Pinpointer: 286 γρ. (10oz) συμπεριλαμβανομένης της σκληρής θήκης
Μπαταρία	: 1650mAh Πολυμερές λιθίου
Χρόνος Φόρτισης	: ~ 2 ώρες
Εγγύηση	: 2 χρόνια

Η Nokta Makro Detectors διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές ή τα εξαρτήματα χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση.

